感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

酒燗器

TW-4418 取扱説明書

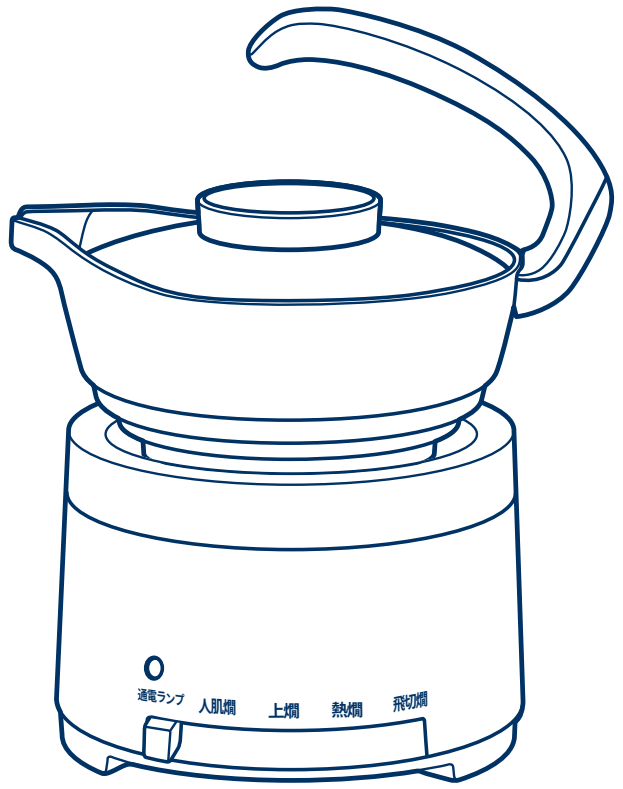

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

RX0709B

● もくじ

安全上のご注意 ･･････････ 1･2
使用上の注意とお願い ･･････ 2
各部の名称 ･･････････････････ 3
使いかた ･･････････････････ 4･5
調理例 ･･････････････････････ 6
お手入れ
こんなときは ･･････････････････ 7
アフターサービス
仕　様 ･････････････････････ 8

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1 .お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。

2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。

3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。
またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意　必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠警 告

水ぬれ禁止
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。

禁　止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

分解禁止
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。

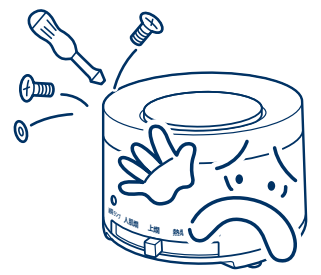

コンセントの単独使用
定格 15A以上・交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因になります。

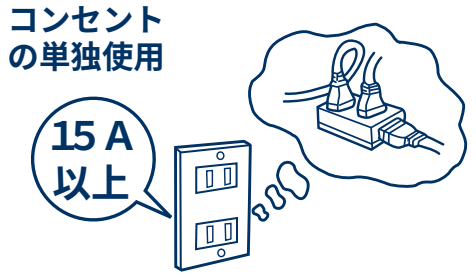

⚠注 意

接触禁止
使用中や使用直後は高温部に直接触れないでください。
熱板表面は約 120℃となります。
高温ですのでやけどの原因になります。

禁　止
不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
火災の原因になります。

禁　止
火気（コンロ・ストーブ）などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。
火災の原因になります。

禁　止
通電したまま放置しないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

禁　止
熱板で調理しないでください。
熱板に他のなべ等をかけたり、直接材料をのせて調理しないでください。やけどや故障の原因になります。

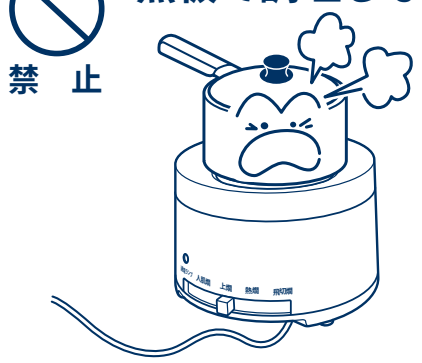

禁　止
酒器を直火・電子レンジにかけないでください。
火災の原因になります。

⚠注 意

コンセントから抜く
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・感電の原因になります。

禁　止
電源プラグに異物やごみを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁　止
電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電やショートして発火することがあります。

禁　止
強い衝撃を与えないでください。
落としたり、強い衝撃を与えると、感電事故の原因になります。

禁　止
交流 100V 以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

禁　止
電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

強　制
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

⚠使用上の注意とお願い

1時間以上の保温、およびお酒の放置はしないでください。
フッ素樹脂がはがれたり、なべの変形の原因になります。

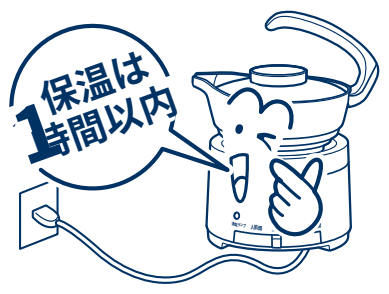

アルカリ性の洗剤(特に塩素を含んだもの)での浸け置きはしないでください。
フッ素樹脂のはがれの原因になります。

次の状態は使用に支障ありません。

- 初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。
- 使用中に熱板から音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。

各部の名称

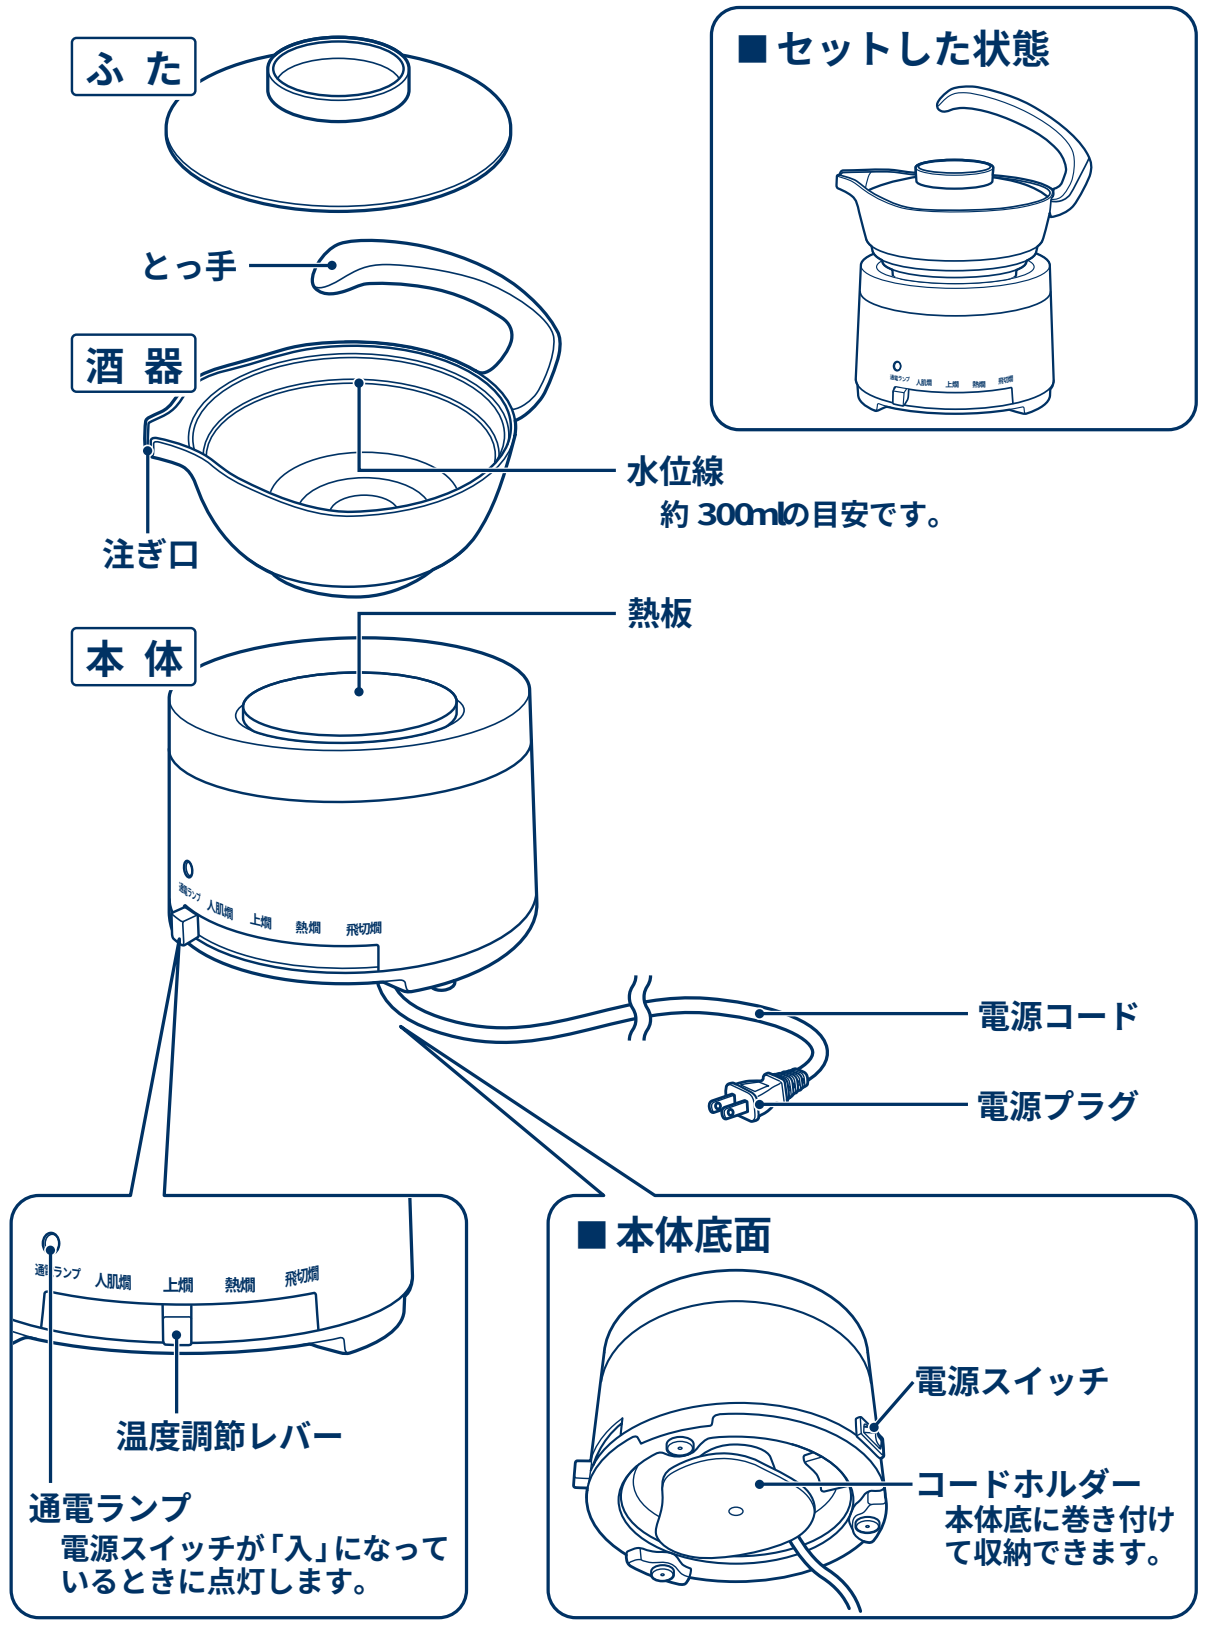

使いかた

1. お酒を酒器に入れます。

お願い
- 水位線（約 300ml）を超える量を入れないでください。
- お酒・変わり酒の材料以外は入れないでください。

2. フタをして酒器を本体にセットします。

熱板のみぞに合わせて平らにセットします。

お願い
- 熱板の上や酒器の底面の水気をふきとってください。
- 汚れやゴミが付着している場合は取り除いてください。

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

お願い
電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントに差し込んでください。

4. 電源スイッチを「入」にします。

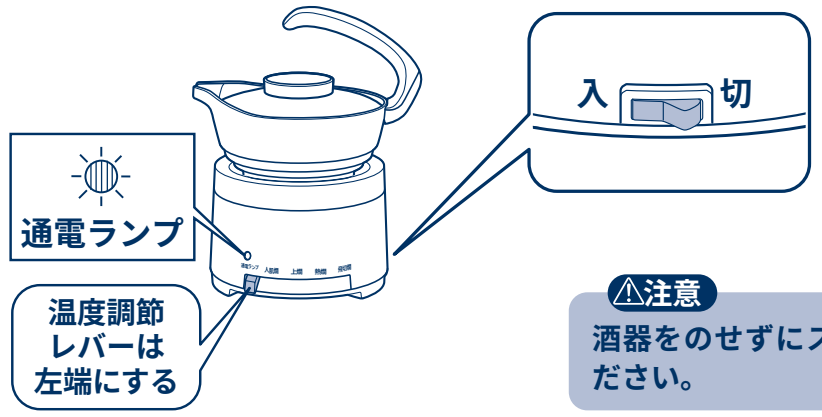

⚠注意
酒器をのせずにスイッチを入れないでください。

5. 温度調節レバーを合わせます。

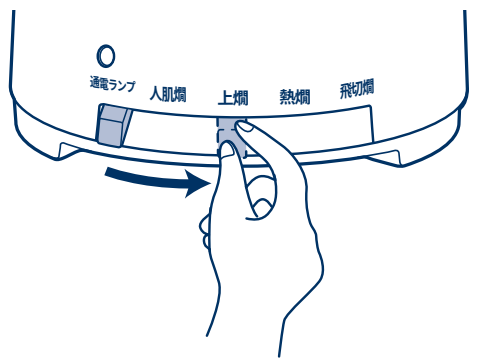

お好みの位置に温度調節レバーを合わせてください。

酒温の目安（通電ランプは出来上がっても消えません。）

人肌燗	上　燗	熱　燗	飛切燗
約 37℃	約 44℃	約 51℃	約 60℃

通電から約 13分で出来上がります。（清酒の温度が約 20℃のとき）
- 出来上がり時間は、お使いになるお部屋の室温などの条件により異なります。
- 出来上がり後は保温しますが、お早めにお召し上がりください。

6. 酒器を本体からはずし、フタを取って、器に注ぎます。

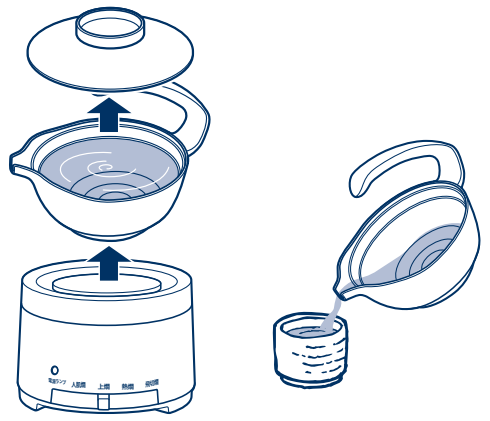

⚠注意
酒器の底面が熱くなっています。（約 80℃）手を触れたり、酒器を直接テーブルに置いたりしないでください。

7. 使用後は



使用後は、温度調節レバーを左端に戻して、電源スイッチを「切」にしてからコンセントから電源プラグを抜いてください。

お願い
ご使用後は、酒器や熱板が熱くなっています。やけどにご注意ください。

調理例

●調理例は、本製品にあわせてつくられておりますので、一般的な調理方法と異なる場合があります。

ふくのひれ酒

材　料　ふくひれ…二〜三枚

作りかた
ふくひれを焦がさないようにじっくりとあぶって水分を飛ばします。
飛切燗に温めた酒の中にひれを落とします。
ふたをして、三分程で呑み頃になります。
ひれを取り出します。（ひれは二、三杯使えます。）

鮭　酒

材　料　塩鮭（辛塩が好ましい）…半切れ

作りかた
塩鮭を焦がさないようにじっくりと中まで焼きます。
飛切燗に温めた酒の中に皮ごと落としてふたをします。一、二分程度で飲み頃になります。温度が下がると塩辛さが舌に障るので熱いうちに呑みます。



生酒

材　料　生姜…適量

作りかた
生姜をすりおろしてぐい呑みに入れ、好みの温度に燗した酒を注ぎます。



貝酒

材　料　貝柱の干物…二、三個

作りかた
酒に貝柱を入れてから好みの温度に燗します。

根酒

材　料　長　葱（白色部…適量）
　　　　梅　干（お好みにより）

作りかた
長葱の白色部を細かなみじん切りにして、ぐい呑みに入れます。
熱燗した酒を注ぎ、お好みによって梅肉を落とします。

燗ロック

材　料　氷…大一個

作りかた
熱燗した酒を直接氷の上に注ぎます。
耐熱性の器をご使用ください。

⚠注意
お酒に火をつけると製品の変形や故障の原因になりますのでおやめください。

お手入れ

●電源プラグを抜き、酒器・本体がさめてからお手入れをしてください。
●ご使用になった後は、早目にお手入れをしてください。
●台所用洗剤、スポンジなどを使い、金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。

ふ た　水洗いして水分をふき取ってください。

酒 器　スポンジで洗い必ず水分をふき取ってください。

熱 板　汚れや異物はふき取ってください。



こびりついた異物は細かいサンドペーパー（320番程度）で軽くみがき、固くしぼったふきんなどでふき取ってください。

本 体　よくしぼったふきんでふいてください。

水洗いはしないでください。



フッ素樹脂加工について

酒器はフッ素樹脂加工製です。加工面を保護するために次の点に注意してください。
① 残ったお酒や、変わり酒の材料は放置しない。
② 金属タワシや磨き粉等を使用しない。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処　置
通電ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントへ差し込んでください。
	電源スイッチが「入」になっていますか？	電源スイッチを「入」にしてください。
お酒が温まらない。	酒器が熱板に正しくセットされていますか？	酒器と熱板の間に異物や汚れがないか確認し、正しくセットし直してください。
	お酒の温度が低くありませんか？	目安時間をご覧ください。（5ページ）
変なにおいがする。	酒器の内部が汚れていませんか?	お手入れをしてください。
	熱板か酒器の底に汚れがついていませんか？	熱板や酒器が冷めてから汚れを取り除いてください。
酒器から煙やにおいがでる。	故障ではありません。最初は煙やにおいがでることがあります。	そのままお使いください。
使用中に“カチ、カチ”と音がする。	故障ではありません。ヒーターの熱膨張によるものです。	そのままお使いください。

アフターサービス

1.保証書

●裏表紙に添付しています。
●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

●この酒燗器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
●性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係
(フリーダイヤル) 0120－337－455
FAX (0256) 93－1077
お電話承り時間: 平日（月曜〜金曜）午前9時〜午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕　様

電　源	AC100V　50／60Hz
消費電力	250W
酒器容量（約）	1.5合（300ml）
製品寸法（約）	幅175×奥行140×高さ220 mm（酒器含む）
製品質量（約）	920 g
電源コード	1.8 m